


Montage Sofa Rolf Benz 219 YOKO Outdoor

Fuss-Montage:

Das Montagematerial befindet sich in der Verpackung Fuss-Set und beinhaltet.

- 8 Zylinderkopfschrauben M8x20
- 8x Federring
- 8x U-Scheibe
- 1x Innensechskantschlüssel Schlüsselweite 4




Den Fuß mit dem angegebenen Montagematerial fest anschrauben.

Zylinderkopfschrauben- Federring -
U-Scheibe auf Metall!


Den Fuß mit dem Innensechskantschlüssel
SW4 fest anschrauben.

**ROLF
BENZ**

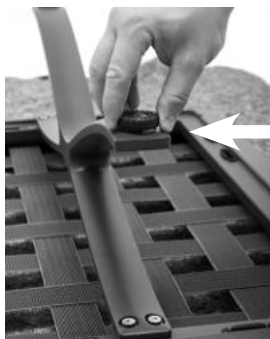

Die Füße sind mit Gleitern ausgestattet die in der Höhe verstellbar sind. Fußbodenunebenheiten und Höhenversatz, bei Anreihungen, lassen sich dadurch mühelos ausgleichen. Maximal sind 5mm möglich.

Koppelung mit Koppelspange:

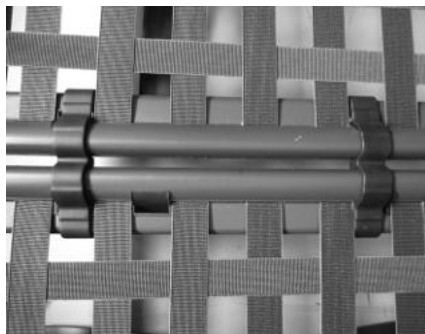

Bitte stellen Sie die zu koppelnden Element an den vorbestimmten Platz auf. Ein Verschieben nach dem Koppeln ist zu vermeiden.

Bitte drücken Sie jeweils die 2 Spangen von oben nach unten, auf das Rahmengestell. Diese dürfen nur über die Kunststoffaufnahmen fixiert werden. Lösen der Koppelspange: Unter die Spange greifen und nach oben abziehen.

Rücken- und Seitenteilbügel Montage:

Die Rückenbügel und Seitenteilbügel werden parallel von oben nach unten in die Kunststoffaufnahmen eingesteckt.

