


Konstruktiver Aufbau und Materialien

- Einzelfuß Stahl glatt pulverbeschichtet matt :
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - Ockerbeige metallic
- Metall- und Holzinngestell beklebt mit Polyurethanschaum und abgedeckt mit Polyester-Vlies
- Kopfteil beklebt mit Polyurethanschaum und abgedeckt mit Polyester-Vlies

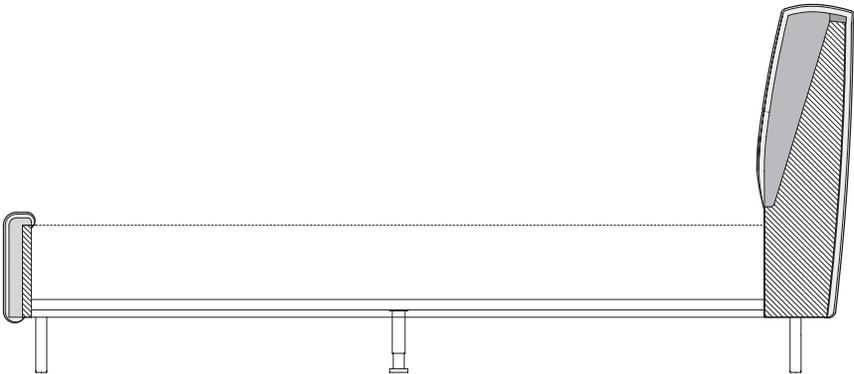

Bezugsmaterial und Textilkennzeichnung

- siehe Anhang am Originalmuster
- Pflege- und Reinigungsanleitung liegt bei

Bezugsverarbeitung

Beim Polster wird sich nach wenigen Wochen im Gebrauch das Bezugsmaterial etwas dehnen. Infolge dessen kommt es insbesondere bei größeren Polsteroberflächen zu einer gewissen Wellenbildung in der Polsteroberfläche. Vor allem bei dehnbaren Bezugsmaterialien, insbesondere bei Leder und einigen Mikrofasermaterialien, muss mit dauerhaften Wellen und Muldenbildung in der Polsteroberfläche gerechnet werden. Durch Ausstreichen und durch Aufklopfen des Polsters kann man diese Erscheinung vorübergehend ausgleichen. Wellenbildungen sind bei Polstern mit hohem Komfortanspruch eine natürliche Gebrauchsfolge.

Reinigung und Pflege von Metall-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Anhaftende Verschmutzungen mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder (neutraler) Spülmittel- oder Haushaltsreinigerlösung abwischen (Reinigungslösung gegebenenfalls einige Zeit einwirken lassen), mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden. Bitte keine hoch alkalischen Reinigungsmittel verwenden, sie können Flecken auf der Metalloberfläche hervorrufen. Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen können!

Metallreinigungsmittel können an Bezugsmaterialien bleibende Flecken auslösen. Deshalb bitte den Kontakt vermeiden.

Montage

Hinweis

Zur Montage werden zwei Personen benötigt. Bitte verwenden Sie eine geeignete Unterlage (z.B. Polsterdecke) um Kratzer und Verschmutzungen an dem Produkt zu vermeiden.

Das Kopfteil kann nicht alleine stehen. Zur Montage an eine Wand lehnen.

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)


Kreuzschlitzschraubendreher

Montage

①



②

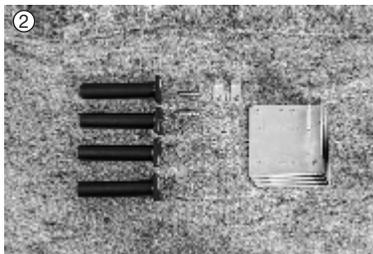

Auslieferungszustand: Kopfteil, Bettseiten, Fußteil, Mittelholm, Stützfuß, Füße, Schrauben, Gewindestifte, versch. Winkel.

③



④



Vormontierte Schrauben aus Kopfteil, Bettseiten und Fußteil herausdrehen.

Die Richtung der Bettseite ist erkennbar an der 5ten Schraubenposition für den kleinen Verbindungswinkel zwischen Bettseite und Kopfteil (Kreis Markierung).


**ROLF
BENZ**




⑤ Gewindestift mit der kurzen Seite in Kopfteil eindrehen.



⑥ Einzelfuß auf Gewindesttift setzen und festdrehen.

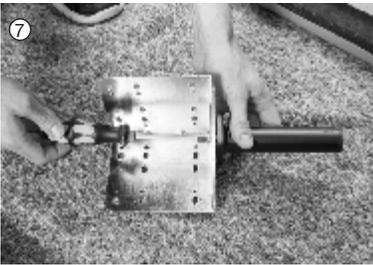

⑦ Einzelfuß an Unterseite des Winkels montieren, unter Verwendung der beigefügten Linsen Kopf-Schrauben M8x20 und den Unterlegscheiben Ø24mm.

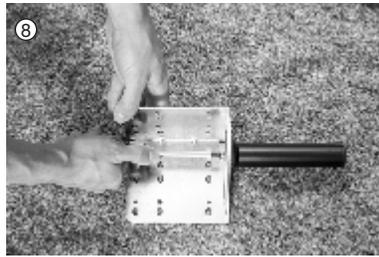



Winkel (ohne montierte FüÙe) am oberen Ende der Bettseiten Richtung Kopfteil an die Position der Schraublöcher anlegen. Winkel mit herausgedrehten Schrauben ansetzen. (noch nicht festziehen)



Winkel mit vormontierten FüÙen am Fußende der Bettseiten an den Positionen der Schraublöcher anlegen. Winkel mit den herausgedrehten Schrauben ansetzen (noch nicht festziehen).



Kopfteil aufrecht an eine Wand anlehnen.



14
Bettseite an Kopfteil ansetzen. Darauf achten, dass das Kopfteil und die Bettseite rechtwinklig zueinander stehen.



15
Bei Bedarf kann die Bettseite leicht angehoben werden um die Neigung des Kopfteils auszugleichen.



16
Winkel mit den herausgedrehten Schrauben am Kopfteil ansetzen und festziehen.



17
Als Orientierung dient die Position der Rolf Benz Plakette. Die Plakette befindet sich am Fußende der rechten Bettseite.




18
Die zusätzlichen kleineren Verbindungswinkel zwischen Kopfteil und Bettseite anschrauben. Die kürzere Seite des Winkels wird am Kopfteil angebracht.

19



20

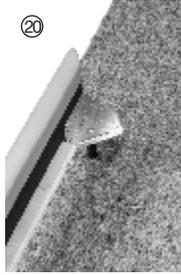

21



Fußteil ausrichten. Winkel an Fußteil ansetzen (noch nicht festziehen).

22



23



24



Bettseiten und Fußteil ausrichten, dabei auf Gehrungsecken achten. Schrauben an den Winkeln festziehen.

**ROLF
BENZ**


25




Stützfuß



Stützfuß in das vorgeborte Loch an der Unterseite des Mittelholms einbringen.

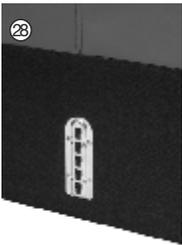

Mittelholm erst in Kopfteil, dann in Fußteil einhängen.
Position des Mittelholms an die Position der seitlichen Auflageleisten anpassen.

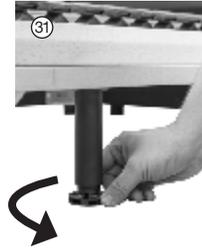

Mittelfuß ausrichten.

Hilfreich dabei ist die Einlage eines Lattenrost mit dem die plane Auflage des Lattenrost auf dem Mittelholm geprüft werden kann.

Hinweis Zubehör

Motorisch verstellbarer Lattenrost



Vor dem Einlegen des motorischen Lattenrosts das Stromkabel unter der Bettseite oder dem Kopfteil hindurchführen.

Matratzenbügel Fußseitig



Beim Ausrichten des Bügels am Fußende darauf achten, dass der Bügel mit etwas Abstand zum Bettrahmen ausgerichtet ist.

Boxspring Inside



Zum Herausnehmen des Boxspring Inside, die Untermatratze an den unteren Ecken greifen, anheben und vorsichtig über die Kante des Fußteils ziehen.

Matratzen

Beim Einlegen und Herausnehmen der Matratze darauf achten, dass der Griff des Reißverschluss Schieber am Matratzenbezug flach anliegt. Somit können Beschädigungen des Bezugs durch den Reißverschluss vermieden werden.