

Konstruktiver Aufbau und Materialien

- Sitz und Rücken aus Formholz
- Vierfuß Rundrohr Metall, wahlweise:
 - Stahl glatt pulverbeschichtet matt:
 - RAL 7022 Umbragrau
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - Stahl Glanzchrom
- Vierfuß Massivholz, farblos lackiert, wahlweise:
 - Eiche
 - Eiche schwarz gebeizt
 - Nussbaum amerikanisch (gegen Mehrpreis)

oder stapelbar bis max. 4 Stühle, nur in der Formholzschalen-Variante ohne Kissen erhältlich:

- Vierfuß Rundrohr Metall, wahlweise:
 - Stahl feinstruktur pulverbeschichtet matt:
 - RAL 7022 Umbragrau
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
- Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt und mit einer Polyester-Vlieshülle beklebt
- Stuhlkissen: Sitzkissen unterstept mit Polyestervlies und einer Polyurethan Einlage



Bezugsmaterial und Textilkennzeichnung

- siehe Anhang am Originalmuster
- Pflege- und Reinigungsanleitung liegt bei

**ROLF
BENZ**

Reinigung und Pflege – Kissen

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise, die an den Rückseiten der Kissen angebracht sind.

Gleiter

Die FüÙe sind mit einem Wechselgleiter ausgestattet.

Bei glatten Fußbodenbelägen – Parkett, Stein, Linoleum und dgl. bitte die Filzgleiter verwenden. Bei Auslegeware bitte den Kunststoffgleiter verwenden.

Auswechseln des Gleiters:

Benutzen Sie bitte einen schmalen Schlitzschraubendreher!

①



②



Hebeln Sie den Gleitereinsatz mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers aus.

③



④



Drehen Sie den Gleiter einfach um und stecken diesen wieder zurück in den Fuß.

Reinigung und Pflege von lackierten Holz-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Gelegentlich die Oberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch abwischen (falls notwendig, mit geringem Zusatz eines milden Spülmittels oder Haushaltsreinigers), abschließend gründlich trockenreiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

Bei Verwendung handelsüblicher Holzpflegemittel beachten Sie bitte die Herstellerangaben, öl- oder silikonhaltige Pflegemittel können einen unerwünschten Glanz hinterlassen. Vermeiden Sie bitte den Kontakt des Holzpflegemittels mit dem Bezugsmaterial!

Das Holzgestell besteht aus Massivholz. Da Holz ein natürlicher, wachsender Rohstoff ist, bestehen immer Farb- und Strukturunterschiede von Fuß zu Fuß, die natürlichen Ursprünge sind. Jedes einzelne gefertigte Holzteil ist ein Unikat.

Trotz regelmäßiger Pflege entstehen im Laufe der Zeit Farbveränderungen durch Lichteinwirkung. Insbesondere helle Hölzer dunkeln im Laufe der Zeit nach, aber auch dunkel gebeizte Hölzer können sich verändern. Dies ist eine typische Eigenschaft natürlicher Holzoberflächen. Augen, Verwachsungen, Spiegel und andere natürliche Merkmale dokumentieren die Qualität echten Holzes.

Reinigung und Pflege von Metall-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Anhaftende Verschmutzungen mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder Spülmittel- oder Haushaltsreinigerlösung abwischen (Reinigungslösung gegebenenfalls einige Zeit einwirken lassen), mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen können!

Metallreinigungsmittel können an Bezugsmaterialien bleibende Flecken auslösen. Deshalb bitte den Kontakt vermeiden.

Kunstleder



Zusammensetzung:	65% PU, 35% PES
Oberfläche:	100% PU
Komfort:	Polyurethan hat eine gewisse Atmungsaktivität (wasser-dampfdurchlässig) und sorgt für eine weiche und geschmeidige Sitzoberfläche.
Reinigung:	Bitte regelmäßig feucht, bei Bedarf mit milder Neutral-seifenlösung abwischen. Auf keinen Fall Lösungsmittelhaltige, scheuernde, fett- und ölhaltige Reiniger/Pflegemittel verwenden. Nicht chemisch reinigen. Textilabfärbungen z.B. von Jeans oder anderen nicht farbechten Materialien sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen. Empfohlene Pflegemittel: Pflege und Reinigungsset „SEDICUR“ für Kunstleder der Fa. LCK, Bezugsadresse: LCK Vertriebs-GmbH Im Unterfeld 3 76698 Ubstadt-Weiher / Deutschland Email: info@lederpflege.de Internet: www.lederpflege.de Tel. + 49 7251 9625-0

Rolf Benz AG&Co.KG, Haiterbacher Str. 104, 72202 Nagold

Bezugsstoff



Zusammensetzung:	100% recyceltes Polyester
Warentypische Eigensch.:	Pflegeleicht. Pilling ist nicht zu vermeiden.
Unterhaltungspflege:	Bei Bedarf regelmäßig mit neutralem Wasser feucht abwischen. Textilabfärbungen z.B. von Jeans oder anderen nicht farbechten Materialien sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen. Empfohlene Pflegemittel: Pflege und Reinigungsset „Puratex“ für Möbelstoffe der Fa. LCK, Bezugsadresse: LCK Vertriebs-GmbH Im Unterfeld 3 76698 Ubstadt-Weiher / Deutschland Email: info@lederpflege.de Internet: www.lederpflege.de Tel. + 49 7251 9625-0


Rolf Benz AG&Co.KG, Haiterbacher Str. 104, 72202 Nagold

Montageanleitung

Sie erhalten zwei Verpackungseinheiten: in einem Karton sind die Sitzschalen verpackt, im zweiten Karton befinden sich die Untergestelle mit dem Montagebeutel.

Montage Holzuntergestell

Im Montagebeutel für das Holzuntergestell, befinden wie in Bild 1 dargestellt, jeweils vier Zylinderskopfschrauben M6x35, vier Unterlegscheiben, vier Kunststoffdistanzen, sowie ein Sechskantschlüssel.

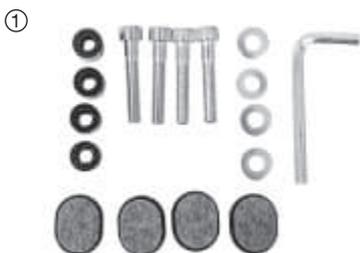

Bitte verwenden Sie Verpackungsmaterial als Arbeitsunterlage, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Entfernen Sie bitte zunächst die Verpackung an der Oberseite des Fußgestells, so dass die Bohrungen zur Montage des Untergestells frei liegen, wie auf Bild 3 dargestellt.




Führen Sie die Schrauben zusammen mit den Unterlegscheiben (Bild 4) durch die vorgesehenen Bohrungen und fixieren diese mit Hilfe der Kunststoffdistanzen, wie auf Bild 5 und Bild 6 gezeigt. Verwenden Sie dabei den Sechskantschlüssel um die Schraube festzuhalten (Bild 7).

④



⑤

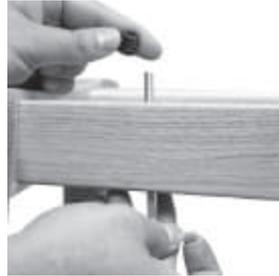

⑥



⑦



Legen Sie die Sitzschale bitte auf eine geeignete Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden.

⑧



Setzen Sie das Untergestell, mit den vormontierten Schrauben an die Unterseite der Sitzschale an. Achten Sie bitte darauf, dass das Untergestell in der richtigen Richtung angebracht ist (Bild 9).

⑨



Ziehen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschlüssel gleichmäßig an. Gehen Sie dabei in diagonaler Reihenfolge vor. Bitte prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben.



Montage Metalluntergestell

Im Montagebeutel für das Metalluntergestell, befinden wie in Bild 12 dargestellt, jeweils vier Senkschrauben M6x25, vier sogenannte Unverlierbarkeitsscheiben, vier sattelförmige Kunststoffdistanzen, sowie ein Sechskantschlüssel.



Bitte verwenden Sie Verpackungsmaterial als Arbeitsunterlage, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Entfernen Sie bitte zunächst die Verpackung an der Oberseite des Fußgestells, so dass die Bohrungen zur Montage des Untergestells frei liegen, wie auf Bild 14 dargestellt.



Führen Sie die Schrauben von unten nach oben durch die Bohrungen (Bild 15).



Setzen Sie anschließend die sattelförmige Kunststoffdistanz auf (Bild 16) und fixieren Schraube und Distanz mit Hilfe der Unverlierbarkeitsscheiben wie auf Bild 17 dargestellt.



Legen Sie die Sitzschale bitte auf eine geeignete Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden.

18



Setzen Sie das Untergestell, mit den vormontierten Schrauben an die Unterseite der Sitzschale an. Achten Sie bitte darauf, dass das Untergestell in der richtigen Richtung angebracht ist.

19



Ziehen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschlüssel gleichmäßig an. Gehen Sie dabei in diagonaler Reihenfolge vor. Bitte prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben.

